CLI_Vegas QS.book Page i Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

English..... 1
Français..... 13
Español..... 25
Português do Brasil 37

CLI_Vegas QS.book Page ii Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

CLI_Vegas QS.book Page 1 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Getting Started

Congratulations on your purchase of Zen™ MicroPhoto! Follow the next few steps to set up the software and your player to enjoy a new level in portable digital entertainment.

1. Power switch/ Screensaver LED
2. Lock
3. Headphone jack
4. USB 2.0 port
5. Microphone
6. Next/Fast-Forward button
7. Options button
8. Play/Pause button
9. Vertical Touch Pad
10. Menu/Back button
11. Previous/Rewind button

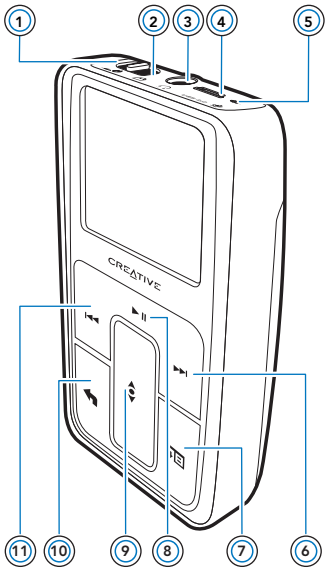

CLI_Vegas QS.book Page 2 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Using the Vertical Touch Pad

- Move your thumb up and down the Vertical Touch Pad to scroll through menu items.
  To rapidly scroll through menu items, hold down the top or bottom portion of the Vertical Touch Pad with your thumb.
  To select a menu item, firmly tap the Vertical Touch Pad.

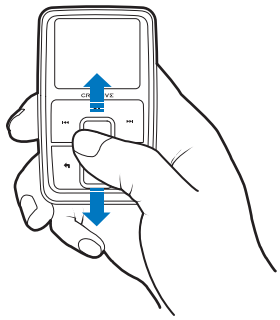

- To adjust the sensitivity of the Vertical Touch Pad, press the Menu/Back button, and select **System** ▸ **Player Settings** ▸ **TouchPad** ▸ **Sensitivity**. Sensitivity can be set to low, medium or high.
- To turn the Vertical Touch Pad's clicking sound on and off, press the Menu/Back button, and select **System** ▸ **Player Settings** ▸ **TouchPad** ▸ **Clicker**.
- Slide the Power switch towards the Lock icon to disable Zen MicroPhoto's Vertical Touch Pad and buttons. This is useful when you do not want to activate controls accidentally when your player is in your pocket or bag.

CLI_Vegas QS.book Page 3 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Step 1: Insert the battery

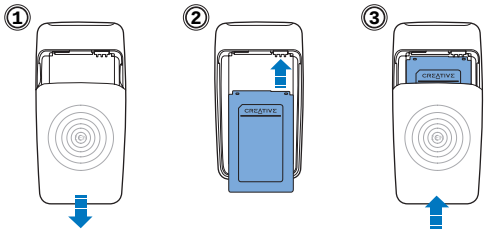

WARNING **DO NOT** connect your player to your computer before setting up the software.

Step 2: Set up the software

1 Turn on your computer.

You must log in as an administrator in Windows® before you can set up the software. For more information, refer to your operating system's online Help.

2 Insert the Installation and Applications CD into your CD-ROM/DVD-ROM drive.

Your CD should start automatically. If it does not, follow the steps below:

i. Double-click the **My Computer** icon.
ii. Right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, and then click **Autoplay**.

3 Follow the instructions on the screen.

4 When prompted, restart your computer.

CLI_Vegas QS.book Page 4 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Step 3: Charge the battery

1 Connect your player to your computer's USB port with the supplied USB cable.

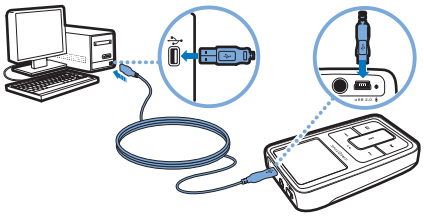

NOTE

- For continuous battery charging using the USB port, make sure your computer is not in power conservation mode. For more information on power conservation modes, refer to your operating system's Help.
- Connect to a computer USB port only; avoid connecting to a USB hub.
- For express battery charging without using your computer, purchase the Zen MicroPhoto Power Adapter or Universal Travel Adapter. For more information on this and other Zen MicroPhoto accessories, visit **www.creative.com**.

2 When the battery is charging, the battery charging icon flashes on the Organic Light Emitting Diode (OLED) display.

3 Disconnect your player from your computer when the battery is fully charged and you see on your player's OLED display. Fully charging your player takes approximately five hours. If your fully charged player remains connected to your computer for a prolonged period, the OLED display blanks out automatically to save battery power.

CLI_Vegas QS.book Page 5 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Step 4: Turn on player

1 Slide the Power switch towards the power icon and hold it there until the OLED display lights up.

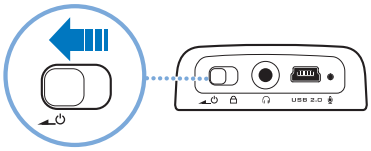

2 When you turn on Zen MicroPhoto for the first time, the default language is in English. To change the language:

i. Press the Menu/Back button. The main menu appears.

ii. Use the Vertical Touch Pad to select **System** ▶ **Language**, and then select the language that you want. For tips on using the Vertical Touch Pad, see "Using the Vertical Touch Pad" on page 2, or refer to the User's Guide on the Installation and Applications CD.

3 Congratulations! You can now use your player. Zen MicroPhoto is preloaded with some music and photos to get you started immediately.

To start listening to music, connect the earphones and press the Play/Pause ▶II button.

TIP During playback, move your thumb up and down the Vertical Touch Pad to adjust the volume.

To start viewing photos in a slideshow, press the Menu/Back button, select **Photos** and press the Play/Pause ▶II button.

To listen to your own music or view your own photos, proceed to the next step.

CLI_Vegas QS.book Page 6 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Step 5: Rip music and copy files

Rip music from your CD collection to your player, or copy audio files (such as music you have purchased online) from your computer. Before ripping or copying files, make sure your player is connected to your computer as shown on page 4.

To rip music from your CD collection

1 Double-click the **My Computer** icon on your desktop.

2 Click the **Zen MicroPhoto Media Explorer** icon .

3 Click the **Rip Audio CDs** button .

4 Follow the instructions on the screen.
If you are connected to the Internet, album information is automatically retrieved.

To copy audio files or photos from your computer

1 Double-click the **My Computer** icon on your desktop.

2 Click the **Zen MicroPhoto Media Explorer** icon .

3 Click the **Import Media** button .

4 Follow the instructions on the screen.

CLI_Vegas QS.book Page 7 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

To copy data files using Creative Media Explorer

1 Double-click the **My Computer** icon on your desktop.

2 Click the **Zen MicroPhoto Media Explorer** icon .

3 Click the **Transfer Documents** button .

Locate your data files and copy them to your player or computer using the drag-and-drop method.

Step 6: Disconnect player

When you have finished transferring files, disconnect Zen MicroPhoto.
DO NOT disconnect your player if you see the left picture below on the OLED display. Track or data file transfer is in progress and disconnecting your player may damage the content being transferred.
Wait until you see the the right picture below on the OLED display before disconnecting your player.

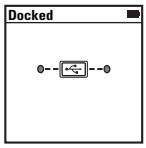

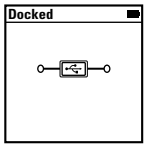

CLI_Vegas QS.book Page 8 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Managing Music and Data

Creative Media Explorer, Creative MediaSource™ and Creative Media Toolbox are included with your player. Install and try out the applications to decide which one is more suitable for your needs.

Creative Media Explorer

Creative Media Explorer offers you the ease of managing music tracks and data files in Zen MicroPhoto, in a Windows Explorer environment. Use Creative Media Explorer, if you:

- are new to MP3 and WMA ripping and want to build up a library
- prefer to manage Zen MicroPhoto as a removable disk drive

To start Creative Media Explorer, click the **Zen MicroPhoto Media Explorer** icon under **My Computer**.

Creative MediaSource

Creative MediaSource Player/Organizer is your digital music center for playing, creating, organizing, synchronizing and transferring digital music. Use Creative MediaSource Player/Organizer, if you:

- frequently need to playback or organize music in your computer
- require other features such as recording and audio conversion

CLI_Vegas QS.book Page 9 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

To start Creative MediaSource, double-click . For more information about using Creative MediaSource, double-click the Creative MediaSource icon on your desktop, and refer to the online Help, which offers a comprehensive "How do I" section.

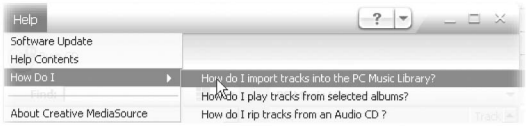
Help
Software Update
Help Contents
How Do I
About Creative MediaSource
How do I import tracks into the PC Music Library?
How do I play tracks from selected albums?
How do I rip tracks from an Audio CD ?

Creative Media Toolbox

Creative Media Toolbox provides a single point of access to four software applications for cleaning, organizing and converting your music files.

Media Toolbox consists of four applications: **Auto Organizer**, **Auto Tag Cleaner**, **Tag Format Converter** and **Audio Converter**.

Auto Organizer

- Organizes and renames your music using ID3 tag categories, for example, genre or artist.

Auto Tag Cleaner

- Updates your music's ID3 tags using Disc Recognition Service (DRS) from CDDB, Inc.

Tag Format Converter

- Converts non-English ID3 tags for proper display in Zen MicroPhoto.

Audio Converter

- Converts your audio files from one format to another, for example, WAV to MP3. This application is only available with Creative MediaSource installed.

CLI_Vegas QS.book Page 10 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Safety Information

Refer to the following information to use your player safely, and to reduce the chance of electric shock, short-circuiting, damage, fire, hearing impairment or other hazards.

NOTE Improper handling may void the warranty for your player. For more information, read the Warranty available with your product.

- Do not dismantle or attempt to repair your player, battery or power adapter.
  Refer all servicing to Creative or authorized repair agents.
- Do not expose your player or battery to temperatures outside the range of 0°C to 45°C (32°F to 113°F).
- Do not pierce, crush or set fire to your player or battery.
- Keep your player or battery away from strongly magnetic objects.
- Do not subject your player to excessive force or impact.
- Do not expose your player or battery to water or moisture.
  If your player is moisture-resistant (see product packaging for details), take care not to immerse your player in water or expose it to rain.
- Do not listen to audio at high volume for prolonged periods of time.
- The battery must be recycled or disposed of properly. Contact local agencies for recycling and disposal information.
- Do not allow metal objects to touch the terminals of your battery.
- If there is leakage, an offensive odor, discoloration or deformation during charging or use, remove the battery and do not use it again. Clean your hands well before touching food or sensitive areas, for example, your eyes.

CLI_Vegas QS.book Page 11 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

WARNING As with any digital media-based storage device, data should be backed up regularly. We strongly recommend that you observe the usage precautions laid out in this booklet, and also back up the data in your player regularly. In no event will Creative be liable for any indirect, incidental, special or consequential damages to any persons caused by Creative's negligence, or for any lost profits, lost savings, loss of use, lost revenues or lost data arising from or relating to this device, even if Creative has been advised of the possibility of such damages. In no event will Creative's liability or damages to you or any other person ever exceed the amount paid by you for the device, regardless of the form of the claim. Some countries/states do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

WARNING: The cord(s) included with this product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**

CLI_Vegas QS.book Page 12 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

More Information

User's Guide

Read the User's Guide found on your Installation and Applications CD to learn about your player's many features. Go to d:\manual\<language>\manual.pdf
(replace d:\ with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, and <language> with a language that your User's Guide is available in)

Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to www.creative.com, select your region and then select Support.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at www.creative.com/register.
Please note that your warranty rights are not dependent on product registration.

Customer Support Services and Warranty

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the CD.

Customer Support Services	d:\support\<region>\<language>\support.chm
Warranty	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm *Please keep your Proof of Purchase for the duration of the warranty period.*
Regulatory	d:\fcc\<language>\doc.chm

(replace d:\ with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, <region> with the region that you are in, and <language> with the language that your document is in)

Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative logo, Creative MediaSource and Zen are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other products are trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without prior notice. Actual contents may differ slightly from those pictured.

CLI_Vegas QS.book Page 13 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Prise en main

Félicitations pour votre achat de Zen™ MicroPhoto ! Procédez comme suit pour installer le logiciel et le lecteur afin de profiter au mieux des loisirs numériques portables.

1. Voyant d'interrupteur d'alimentation/d'écran de veille
2. Verrouillage
3. Prise du casque
4. Port USB 2.0
5. Microphone
6. Bouton Suivant/Avance rapide
7. Bouton Options
8. Bouton Lecture/Pause
9. Pavé tactile vertical
10. Bouton Menu/Retour
11. Bouton Précédent/ Retour rapide

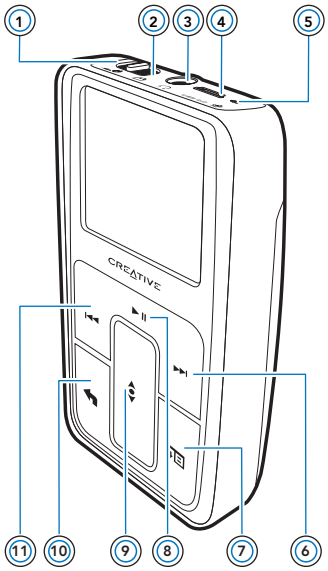

CLI_Vegas QS.book Page 14 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Utilisation du pavé tactile vertical

- Pour naviguer dans les éléments de menu, déplacez le pouce vers le haut ou le bas du pavé tactile vertical.
  Pour naviguer rapidement dans les éléments de menu, maintenez la partie supérieure ou inférieure du pavé tactile vertical enfoncée.
  Pour sélectionner un élément de menu, appuyez fermement sur le pavé tactile vertical.

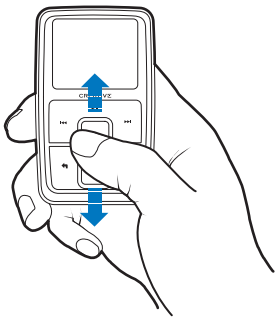

- Pour régler la sensibilité du pavé tactile vertical, appuyez sur le bouton Menu/Retour et sélectionnez **Système** ▶ **Paramètres du lecteur** ▶ **Pavé tactile** ▶ **Sensibilité**. La sensibilité peut être faible, moyenne ou élevée.
- Pour activer/désactiver le son de cliquetis du pavé tactile vertical, appuyez sur le bouton Menu/Retour et sélectionnez **Système** ▶ **Paramètres du lecteur** ▶ **Pavé tactile** ▶ **Cliquetis**.
- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers l'icône de verrouillage pour désactiver le pavé tactile vertical et les boutons de Zen MicroPhoto. Cette fonctionnalité est utile pour éviter d'activer des commandes lorsque le lecteur est dans votre poche ou votre sac.

CLI_Vegas QS.book Page 15 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Etape 1 : Insertion de la batterie

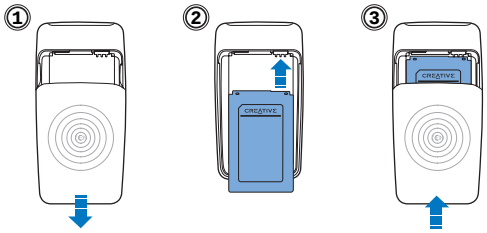

AVERTISSEMENT **NE CONNECTEZ PAS** le lecteur à l'ordinateur avant d'avoir installé le logiciel.

Etape 2 : Installation du logiciel

1 Allumez l'ordinateur.
Pour installer le logiciel, vous devez être connecté en tant qu'administrateur sous Windows®. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne du système d'exploitation.

2 Insérez le CD d'installation et d'applications dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM.
La lecture du CD doit débuter automatiquement. Si tel n'est pas le cas, procédez comme suit :

i. Double-cliquez sur l'icône **Poste de travail**.
ii. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM/DVD-ROM, puis cliquez sur **Lecture automatique**.

3 Suivez les instructions à l'écran.

4 A l'invite, redémarrez votre ordinateur.

CLI_Vegas QS.book Page 16 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Etape 3 : Chargement de la batterie

1 Connectez le lecteur au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

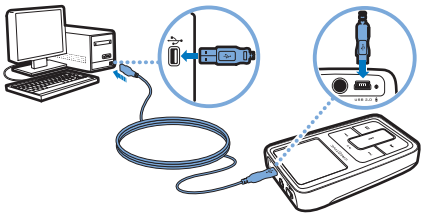

REMARQUE

- Pour un chargement en continu de la batterie à l'aide du port USB, assurez-vous que l'ordinateur ne se trouve pas en mode d'économie d'énergie. Pour obtenir de plus amples informations sur les modes d'économie d'énergie, consultez l'aide de votre système d'exploitation.
- Connectez uniquement le câble au port USB d'un ordinateur. Ne le connectez jamais à un concentrateur USB.
- Pour un chargement rapide de batterie sans utiliser votre ordinateur, achetez l'adaptateur de courant Zen MicroPhoto ou un adaptateur universel de voyage. Pour obtenir plus d'informations sur ces accessoires Zen MicroPhoto, entre autres, visitez le site **www.creative.com**.

2 Lorsque la pile est en cours de chargement, l'icône de chargement clignote sur l'écran OLED.

3 Déconnectez le lecteur de l'ordinateur lorsque la pile est complètement chargée et l'icône s'affiche sur l'écran OLED. Le chargement complet de la batterie nécessite environ cinq heures. Si le lecteur, une fois chargé, reste connecté à l'ordinateur pendant une période prolongée, l'écran OLED s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

CLI_Vegas QS.book Page 17 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Etape 4 : Mise du lecteur sous tension

1 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers l'icône d'alimentation et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que l'écran OLED s'allume.

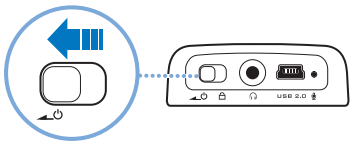

2 Quand vous mettez Zen MicroPhoto sous tension pour la première fois, le menu est en anglais. Pour changer de langue :

i. Appuyez sur le bouton Menu/Retour . Le menu principal s'affiche.

ii. Utilisez le pavé tactile vertical pour sélectionner **System** ▶ **Language**, puis sélectionnez la langue souhaitée. Pour obtenir des astuces sur l'utilisation du pavé tactile vertical, consultez la section « Utilisation du pavé tactile vertical » à la page 14 ou le Guide de l'utilisateur sur le CD d'installation et d'applications.

3 Félicitations ! Vous pouvez désormais utiliser votre lecteur. Zen MicroPhoto contient déjà des morceaux musicaux ainsi que des photos pour que vous puissiez l'utiliser immédiatement.

Pour écouter de la musique, branchez les écouteurs et appuyez sur le bouton Lecture/Pause ▶II.

ASTUCE En cours de lecture, déplacez votre pouce vers le haut ou le bas du pavé tactile vertical pour régler le volume.

Pour visionner des photos sous forme de diaporama, appuyez sur le bouton Menu/Retour , sélectionnez **Photos**, puis appuyez sur le bouton Lecture/Pause ▶II.

Pour écouter vos propres morceaux musicaux ou visualiser vos propres photos, passez à l'étape suivante.

CLI_Vegas QS.book Page 18 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Etape 5 : Extraction de musique et copie de fichiers

Extrayez de la musique de votre collection de CD et transférez-la vers le lecteur, ou copiez des fichiers audio (par exemple, de la musique que vous avez achetée en ligne) à partir de votre ordinateur. Avant d'extraire ou de copier des fichiers, vérifiez que le lecteur est connecté à l'ordinateur comme indiqué en page 16.

Pour extraire de la musique de votre collection de CD

1. Double-cliquez sur l'icône **Poste de travail** du bureau.
2. Cliquez sur l'icône **Zen MicroPhoto Media Explorer** (explorateur multimédia) .
3. Cliquez sur le bouton **Extraire des CD audio** .
4. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.
   Si vous êtes connecté à Internet, des informations relatives à l'album sont automatiquement collectées.

Pour copier des fichiers audio ou des photos à partir de votre ordinateur,

1. Double-cliquez sur l'icône **Poste de travail** du bureau.
2. Cliquez sur l'icône **Zen MicroPhoto Media Explorer** (explorateur multimédia) .
3. Cliquez sur le bouton **Importer les média** .
4. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.

CLI_Vegas QS.book Page 19 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Pour copier des fichiers de données à l'aide de Creative Media Explorer.

1 Double-cliquez sur l'icône **Poste de travail** du bureau.

2 Cliquez sur l'icône **Zen MicroPhoto Media Explorer** (explorateur multimédia) .

3 Cliquez sur le bouton **Transférer les documents** .

Recherchez les fichiers de données et copiez-les sur le lecteur ou sur l'ordinateur à l'aide de la fonctionnalité « glisser-déplacer ».

Etape 6 : Déconnectez le lecteur

Lorsque vous avez terminé le transfert de fichiers, déconnectez Zen MicroPhoto.
NE DECONNECTEZ PAS votre lecteur si vous voyez la première icône ci-dessous s'afficher sur l'écran OLED. Un transfert de fichier de données ou de pistes est en cours et la déconnexion du lecteur pourrait endommager les éléments transférés.
Attendez de voir s'afficher la deuxième icône ci-dessous avant de déconnecter votre lecteur.

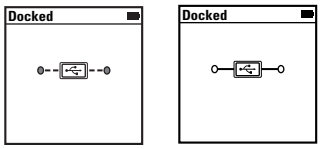

CLI_Vegas QS.book Page 20 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Gestion de la musique et des données

Creative Media Explorer, Creative MediaSource™ et Creative Media Toolbox sont fournis avec le lecteur. Installez et testez ces applications pour déterminer celle qui est la mieux adaptée à vos besoins.

Creative Media Explorer

Creative Media Explorer vous permet de gérer facilement les pistes de musique et les fichiers de données stockés dans votre Zen MicroPhoto, dans un environnement similaire à celui de l'Explorateur Windows. Utilisez Creative Media Explorer si :

- vous êtes néophyte en matière d'extraction de fichiers MP3 et WMA et souhaitez créer une bibliothèque ;
- vous préférez gérer Zen MicroPhoto comme un disque amovible.

Pour démarrer Creative Media Explorer, cliquez sur l'icône **Zen MicroPhoto Media Explorer** sous **Poste de travail**.

Creative MediaSource

Creative MediaSource Player/Organizer est votre centre musical numérique pour la lecture, la création, l'organisation, la synchronisation et le transfert de données musicales numériques. Utilisez Creative MediaSource Player/Organizer si vous :

- avez fréquemment besoin de lire ou d'organiser de la musique sur votre ordinateur ;
- avez besoin de fonctionnalités supplémentaires, telles que des fonctionnalités d'enregistrement et de conversion audio.

CLI_Vegas QS.book Page 21 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Pour démarrer Creative MediaSource, double-cliquez sur . Pour plus d'informations sur l'utilisation de Creative MediaSource, double-cliquez sur l'icône Creative MediaSource du bureau et reportez-vous à l'aide en ligne de Creative MediaSource, qui présente une section « Comment... » très complète.

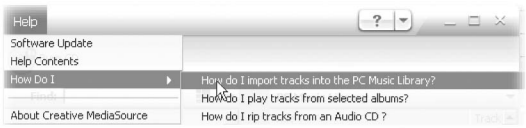
Help
Software Update
Help Contents
How Do I
About Creative MediaSource
How do I import tracks into the PC Music Library?
How do I play tracks from selected albums?
How do I rip tracks from an Audio CD ?

Creative Media Toolbox

La boîte à outil Creative Media Toolbox regroupe quatre applications permettant de nettoyer, d'organiser et de convertir vos fichiers musicaux.

La boîte à outils Média comporte quatre applications : **Auto Organizer**, **Auto Tag Cleaner**, **Tag Format Converter** et **Audio Converter**.

Auto Organizer (organiseur automatique)

- Organise et renomme votre musique à l'aide des catégories de balises ID3, telles que genre ou artiste.

Auto Tag Cleaner (outil de nettoyage automatique de balises)

- Met à jour vos balises musicales ID3 à l'aide des services de reconnaissance (DRS) de CDDB, Inc.

Tag Format Converter (Convertisseur de format de balises)

- Convertit les balises ID3 non anglaises pour qu'elles s'affichent correctement dans Zen MicroPhoto.

Audio Converter (convertisseur audio)

- Convertit des fichiers audio d'un format à un autre, par exemple des fichiers WAV en MP3. Cette application est uniquement disponible si Creative MediaSource est installé.

CLI_Vegas QS.book Page 22 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Informations sur la sécurité

Consultez les informations suivantes pour utiliser le lecteur en toute sécurité et réduire les risques de choc électrique, de court-circuit, de dommage, d'incendie, de lésion auditive ou autres.

REMARQUE Une manipulation incorrecte peut annuler la garantie de votre lecteur. Pour plus d'informations, lisez la garantie fournie avec le produit.

- Ne démontez pas et ne tentez pas de réparer le lecteur, la batterie ou l'adaptateur secteur.
  Pour toute réparation, adressez-vous à Creative ou à ses agents de réparation agréés.
- N'exposez pas le lecteur ou la batterie à des températures non comprises entre 0 °C et 45 °C (32 °F et 113 °F).
- Ne percez pas, n'écrasez pas et ne mettez pas feu au lecteur ou à la batterie.
- Protégez le lecteur et la pile des objets fortement magnétiques.
- Ne soumettez pas le lecteur à une force ou un impact excessif.
- N'exposez pas le lecteur ou la batterie à l'eau ni à l'humidité.
  Si le lecteur est résistant à l'humidité (voir emballage du produit pour plus de détails), veillez à ne pas l'immerger dans l'eau ni à l'exposer à la pluie.
- N'écoutez pas de musique à volume élevé pendant de longues périodes.
- La batterie doit être recyclée ou éliminée correctement. Contactez les agences locales pour obtenir des informations sur le recyclage et la mise au rebut.
- Ne mettez pas d'objets métalliques en contact avec les bornes de la batterie.
- En cas de fuite, d'odeur nauséabonde, de décoloration ou de déformation pendant la recharge ou l'utilisation, retirez la batterie et ne l'utilisez plus. Lavez-vous soigneusement les mains avant de toucher de la nourriture ou des zones sensibles, par exemple, les yeux.

CLI_Vegas QS.book Page 23 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

ATTENTION Comme pour tout périphérique de stockage numérique, il est recommandé de sauvegarder les données régulièrement. Nous vous conseillons de respecter les précautions d'utilisation indiquées dans ce guide et de sauvegarder régulièrement les données stockées sur le lecteur. En aucune circonstance, Creative ne peut être tenu responsable des dommages indirects, accessoires, particuliers ou immatériels subis par quiconque suite à la négligence de Creative, ou de toute perte de profit, d'économie, de chiffre d'affaires ou de données liées à l'utilisation de ce périphérique, même si Creative a été informé de la possibilité de tels dommages. En aucun cas, la responsabilité de Creative ou les dommages subis par vous-même ou toute autre personne ne peut excéder le montant que vous avez payé pour le périphérique, quelle que soit la forme de la réclamation. Certains pays/états n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion de la responsabilité vis-à-vis des dommages accessoires ou immatériels. En l'occurrence, la limitation ou l'exclusion mentionnée ci-avant peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Zen MicroPhoto_FR.fm Page 24 Thursday, July 21, 2005 4:07 PM

Informations complémentaires

Guide de l'utilisateur

Les nombreuses fonctions du lecteur sont décrites dans le Guide de l'utilisateur fourni sur le CD d'installation et d'applications. Il se trouve dans le répertoire d:\manual\<langue>\manual.pdf
(remplacez d:\ par la lettre de votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM et <langue> par la langue de rédaction du Guide de l'utilisateur).

Base de connaissances de Creative

Résolvez des problèmes techniques grâce à la Base de connaissances de Creative, disponible 24 heures sur 24. Visitez le site www.creative.com, sélectionnez votre région puis cliquez sur Support.

Enregistrement du produit

Enregistrez votre produit pour bénéficier du service le plus approprié et de la meilleure assistance disponible. Vous pouvez enregistrer le produit pendant l'installation ou sur la page Web www.creative.com/register.
Notez que vos droits relatifs à la garantie ne dépendent pas de l'enregistrement du produit.

Services d'assistance client et garantie

Vous trouverez des informations sur les services d'assistance client, la garantie et autres sur le CD.

Services d'assistance client	d:\support\<région>\<langue>\support.chm
Garantie	d:\warranty\<région>\<langue>\warranty.chm *Veuillez conserver votre preuve d'achat pendant la durée de la période de garantie.*
Informations réglementaires	d:\fcc\<langue>\doc.chm

(remplacez d:\ par la lettre de votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM, <région> par la région dans laquelle vous vous situez et <langue> par la langue du document)

Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. Tous droits réservés. Le logo Creative, Creative MediaSource et Zen sont des marques commerciales, déposées ou non, de Creative Technology Ltd. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Tous les autres produits sont des marques commerciales, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs et sont ici reconnues comme telles. Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Le contenu réel peut être différent de ce qui est présenté dans ce guide.

CLI_Vegas QS.book Page 25 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Primeros pasos

Enhorabuena por adquirir Zen™ MicroPhoto. Siga los pasos que se indican a continuación para instalar el software y el reproductor, y así poder disfrutar de un nuevo nivel de entretenimiento digital portátil.

1. Indicador LED del interruptor de encendido/protector de pantalla
2. Bloqueo
3. Conector para auriculares
4. Puerto USB 2.0
5. Micrófono
6. Botón Siguiente/Avance rápido
7. Botón Opciones
8. Botón Reproducir/Pausa
9. Panel de control táctil vertical
10. Botón Menú/Atrás
11. Botón Anterior/ Rebobinar

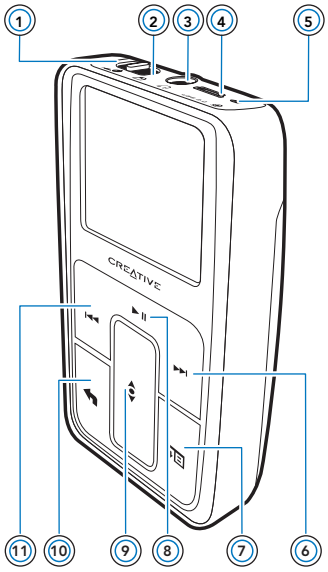

CLI_Vegas QS.book Page 26 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Utilización del panel de control táctil vertical

- Mueva el dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo en el panel de control táctil vertical para desplazarse por los distintos elementos del menú.
  Para desplazarse rápidamente, mantenga pulsada la parte inferior o superior del panel de control táctil vertical con el dedo pulgar.
  Para seleccionar un elemento del menú, dé un toque firme en el panel de control táctil vertical.

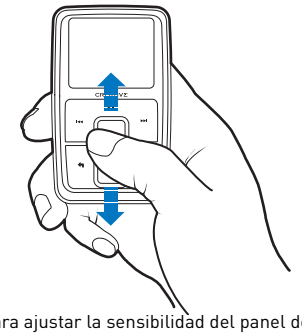

- Para ajustar la sensibilidad del panel de control táctil vertical, pulse el botón Menú/Atrás y seleccione **Sistema** ▸ **Config. reprod.** ▸ **Panel de control táctil** ▸ **Sensibil.**. La sensibilidad se puede ajustar en un nivel bajo, medio o alto.
- Para activar o desactivar el sonido clic del panel de control táctil vertical, pulse el botón Menú/Atrás y seleccione **Sistema** ▸ **Config. reprod.** ▸ **Panel de control táctil** ▸ **Clicker**.
- Deslice el interruptor de encendido hacia el icono de bloqueo para desactivar el panel de control táctil vertical y los botones de Zen MicroPhoto. Esta operación resulta útil para evitar que los controles se activen accidentalmente cuando se lleva el reproductor en el bolsillo o en el bolso.

CLI_Vegas QS.book Page 27 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Paso 1: Inserción de la batería

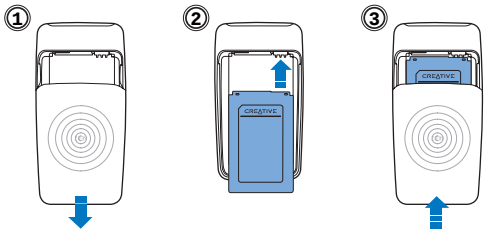

ADVERTENCIA **NO** conecte el reproductor al ordenador sin instalar antes el software.

Paso 2: Instalación del software

1 Encienda el ordenador.
Para poder instalar el software, primero debe iniciar sesión como administrador en Windows®. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea del sistema operativo.

2 Inserte el CD de instalación y aplicaciones en la unidad de CD-ROM/DVD-ROM.
El CD se iniciará automáticamente. Si no es así, siga los pasos que se indican a continuación:

i. Haga doble clic en el icono **Mi PC**.
ii. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la unidad de CD-ROM/DVD-ROM y, a continuación, haga clic en **Reproducción automática**.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

4 Cuando el sistema lo indique, reinicie el ordenador.

CLI_Vegas QS.book Page 28 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Paso 3: Carga de la batería

1 Conecte el reproductor al puerto USB del ordenador mediante el cable USB suministrado.

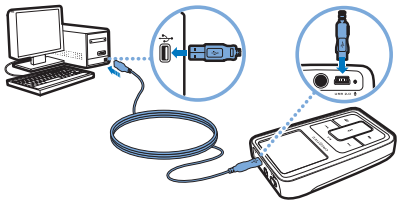

NOTA

- Para cargar la batería de forma continuada a través del puerto USB, asegúrese de que el ordenador no esté en el modo de ahorro de energía. Para obtener más información sobre los modos de ahorro de energía, consulte la ayuda del sistema operativo.
- Conéctelo únicamente al puerto USB de un ordenador; procure no conectarlo a un concentrador USB.
- Para realizar una carga rápida de la batería sin utilizar el ordenador, adquiera el adaptador de corriente o el adaptador de viaje universal de Zen MicroPhoto. Si desea obtener más información sobre estos productos y otros accesorios de Zen MicroPhoto, visite **www.creative.com**.

2 Cuando la batería se está cargando, el icono de carga de la batería parpadea en la pantalla OLED (diodo orgánico de emisión de luz).

3 Una vez que la batería esté totalmente cargada y aparezca en la pantalla OLED del reproductor, puede desconectarlo del ordenador. La batería del reproductor tardará unas cinco horas en cargarse por completo. Si el reproductor con la batería totalmente cargada sigue conectado al ordenador durante un período de tiempo prolongado, la pantalla OLED se desactiva automáticamente para ahorrar energía de la batería.

CLI_Vegas QS.book Page 29 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Paso 4: Encendido del reproductor

1 Deslice el interruptor de encendido hacia el icono de encendido y manténgalo en esa posición hasta que se encienda la pantalla OLED.

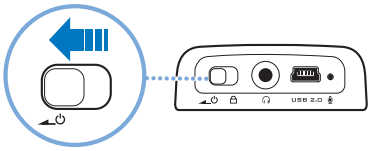

2 Cuando encienda el reproductor Zen MicroPhoto por primera vez, el menú aparecerá en inglés de forma predeterminada. Para cambiar el idioma:

i. Pulse el botón Menú/Atrás . Aparecerá el menú principal.

ii. Utilice el panel de control táctil vertical para seleccionar **System** ▶ **Language** y, a continuación, seleccione el idioma deseado. Para conocer las sugerencias acerca del uso del panel de control táctil vertical, consulte la sección "Utilización del panel de control táctil vertical" en la página 26 o la Guía del usuario incluida en el CD de instalación y aplicaciones.

3 ¡Enhorabuena! Está listo para utilizar el reproductor. Zen MicroPhoto incluye algunas canciones y fotografías que le ayudarán a comenzar a utilizarlo de inmediato.

Para comenzar a escuchar música, conecte los auriculares y pulse el botón Reproducir/Pausa ▶II.

SUGERENCIA Durante la reproducción, mueva el pulgar hacia arriba o hacia abajo en el panel de control táctil vertical para ajustar el volumen.

CLI_Vegas QS.book Page 30 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Para comenzar a visualizar fotografías en forma de presentación de diapositivas, pulse el botón Menú/Atrás , seleccione **Fotos** y pulse el botón Reproducir/Pausa ▶II.

Para escuchar su propia música o visualizar sus fotografías en el reproductor , continúe con el paso siguiente.

Paso 5: Extracción de música y copia de archivos

Extraiga música de su colección de CD al reproductor o copie archivos de sonido (por ejemplo, música que haya adquirido en línea) del ordenador. Antes de extraer o copiar archivos, asegúrese de que el reproductor esté conectado al ordenador como se muestra en la página 28.

Para extraer música de su colección de CD

1. Haga doble clic en el icono **Mi PC** del escritorio.
2. Haga clic en el icono **Zen MicroPhoto Media Explorer** .
3. Haga clic en el botón **Extraer CD de audio** .
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
   Si está conectado a Internet, la información del álbum se recupera automáticamente.

Para copiar archivos de sonido o fotografías del ordenador

1. Haga doble clic en el icono **Mi PC** del escritorio.
2. Haga clic en el icono **Zen MicroPhoto Media Explorer** .
3. Haga clic en el botón **Importar archivos multimedia** .
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

CLI_Vegas QS.book Page 31 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Para copiar archivos de datos mediante Creative Media Explorer

1 Haga doble clic en el icono **Mi PC** del escritorio.

2 Haga clic en el icono **Zen MicroPhoto Media Explorer** .

3 Haga clic en el botón **Transferir documentos** .

Busque los archivos de datos y cópielos en el reproductor o en el ordenador mediante el método de arrastrar y soltar.

Paso 6: Desconexión del reproductor

Cuando haya terminado de transferir los archivos, desconecte el reproductor Zen MicroPhoto.
NO desconecte el reproductor mientras se muestre la imagen inferior izquierda en la pantalla OLED, la cual indica que se están transfiriendo pistas o archivos de datos. Si lo hace, puede dañar el contenido que se está transfiriendo.
Antes de desconectar el reproductor, espere hasta obtener la imagen inferior derecha en la pantalla OLED.

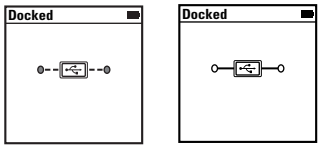

CLI_Vegas QS.book Page 32 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Administración de música y datos

Con el reproductor se incluyen Creative Media Explorer, Creative MediaSource™ y Creative Media Toolbox. Instale y pruebe las aplicaciones para decidir qué aplicación se adapta más a sus necesidades.

Creative Media Explorer

Creative Media Explorer permite administrar de forma sencilla pistas de música y archivos de datos en el reproductor Zen MicroPhoto en el entorno del Explorador de Windows. Utilice Creative Media Explorer si:

- no está familiarizado con la extracción de archivos MP3 y WMA y desea crear una biblioteca
- prefiere administrar Zen MicroPhoto como una unidad de disco extraíble

Para iniciar Creative Media Explorer, haga clic en el icono de **Zen MicroPhoto Media Explorer** en **Mi PC**.

Creative MediaSource

Creative MediaSource Player/Organizer es el centro de música digital para la reproducción, creación, organización, sincronización y transferencia de música digital. Utilice Creative MediaSource Player/Organizer si:

- necesita reproducir u organizar música en el ordenador con frecuencia
- necesita usar otras funciones, como la grabación y la conversión de sonido

CLI_Vegas QS.book Page 33 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Para iniciar Creative MediaSource, haga doble clic en . Para obtener más información sobre el uso de Creative MediaSource, haga doble clic en el icono de Creative MediaSource del escritorio y consulte la ayuda en línea, en la que se ofrece una sección completa de preguntas y respuestas.

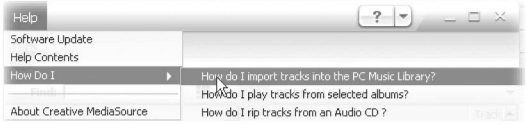
Help
Software Update
Help Contents
How Do I
About Creative MediaSource
How do I import tracks into the PC Music Library?
How do I play tracks from selected albums?
How do I rip tracks from an Audio CD ?

Creative Media Toolbox

Creative Media Toolbox proporciona un único punto de acceso a las aplicaciones de software para limpiar, organizar y convertir archivos de música.

Media Toolbox se compone de cuatro aplicaciones: **Auto Organizer**, **Auto Tag Cleaner**, **Tag Format Converter** y **Audio Converter**.

Auto Organizer

- Permite organizar y cambiar el nombre de la música mediante categorías de etiqueta ID3 como, por ejemplo, el género o el intérprete.

Auto Tag Cleaner

- Permite actualizar las etiquetas ID3 de la música mediante el Disc Recognition Service (DRS, servicio de reconocimiento de discos) de CDDB, Inc.

Tag Format Converter

- Permite convertir las etiquetas ID3 en idiomas distintos del inglés para su correcta visualización en Zen MicroPhoto.

Audio Converter

- Permite convertir los archivos de sonido de un formato a otro, por ejemplo, de WAV a MP3. Esta aplicación sólo está disponible con Creative MediaSource instalado.

CLI_Vegas QS.book Page 34 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Información de seguridad

Consulte la siguiente información para usar el reproductor de forma segura y reducir las posibilidades de que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos, daños, incendios, lesiones auditivas u otros peligros.

NOTA El uso inadecuado del reproductor puede anular la garantía del mismo. Para obtener más información, consulte la Garantía que acompaña al producto.

- No desmonte ni intente reparar el reproductor, la batería ni el adaptador de corriente.
  Encargue todas las reparaciones a Creative o a un técnico de reparación autorizado.
- No exponga el reproductor ni la batería a temperaturas que no estén entre los 0 °C y los 45 °C (32 °F y 113 °F).
- No agujeree, aplaste ni prenda fuego al reproductor ni a la batería.
- Mantenga el reproductor y la batería lejos de objetos magnéticos potentes.
- No someta el reproductor a una presión excesiva y evite que reciba golpes.
- No moje ni exponga a la humedad el reproductor ni la batería.
  Si el reproductor es resistente a la humedad (consulte la caja del producto para obtener información), procure no sumergirlo en agua ni exponerlo a la lluvia.
- No escuche el sonido a un volumen alto durante largos períodos de tiempo.
- La batería debe reciclarse o desecharse correctamente. Póngase en contacto con los organismos locales para obtener información sobre reciclado y eliminación de residuos.
- No permita que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos.
- Si durante el uso o la carga observa una pérdida de líquido, malos olores, decoloraciones o deformaciones, extraiga la batería y no vuelva a usarla. Lávese bien las manos antes de tocar alimentos o áreas sensibles del cuerpo, como los ojos.

CLI_Vegas QS.book Page 35 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

ADVERTENCIA Igual que ocurre con cualquier otro dispositivo de almacenamiento basado en medios digitales, deben realizarse copias de seguridad de los datos regularmente. Creative le recomienda que tenga en cuenta las precauciones de uso incluidas en este folleto y que realice frecuentemente copias de seguridad de los datos almacenados en el reproductor. Creative no se hará responsable en ningún caso de ningún daño de carácter indirecto, incidental, especial o consecuente sufrido por cualquier persona a causa de la negligencia de Creative, ni de la pérdida de beneficios, ahorros, funcionalidad, ingresos o datos relacionada con este dispositivo o derivada de su utilización, aunque Creative haya sido advertida de la posibilidad de dichos daños. La responsabilidad legal de Creative o su compensación económica por los daños causados a usted o a cualquier otra persona no superarán en ningún caso el importe abonado por el dispositivo, independientemente del tipo de reclamación. En algunos países o estados no se permite la limitación o exclusión de responsabilidades relacionadas con daños incidentales o consecuentes, por lo que tal limitación o exclusión no se aplicará en dichos países.

CLI_Vegas QS.book Page 36 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Información adicional

Guía del usuario

Lea la Guía del usuario del CD de instalación y aplicaciones para obtener información sobre las funciones del reproductor. Vaya a d:\manual\<idioma>\manual.pdf
(sustituya d:\ por la letra de la unidad que corresponda a la unidad de CD-ROM/DVD-ROM e <idioma> por un idioma en el que esté disponible la Guía del usuario).

Base de conocimientos de Creative

Resuelva usted mismo sus dudas técnicas con la Base de conocimientos de Creative, disponible las 24 horas del día. Vaya a www.creative.com, seleccione su región y, a continuación, seleccione Soporte.

Registro del producto

Si registra el producto, recibirá el servicio de atención al cliente y la asistencia técnica más adecuados. Puede registrar el producto durante la instalación o en la página www.creative.com/register.
Tenga en cuenta que para disfrutar de la garantía no es necesario registrar el producto.

Garantía y servicios de asistencia al cliente

El CD incluye información de garantía, de servicios de asistencia al cliente y de otro tipo.

Servicios de asistencia al cliente	d:\support\<región>\<idioma>\support.chm
Garantía	d:\warranty\<región>\<idioma>\warranty.chm *Conserve la prueba de compra durante el período de garantía.*
Normativas	d:\fcc\<langue>\doc.chm

(sustituya d:\ por la letra de la unidad de CD-ROM/DVD-ROM, <región> por el área en que se encuentra e <idioma> por el idioma en que está escrito el documento)

Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. Reservados todos los derechos. El logotipo de Creative, Zen y Creative MediaSource son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Creative Technology Ltd. en Estados Unidos y/o en otros países. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Los demás productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y se reconocen como tales en el presente documento. Todas las especificaciones podrán ser objeto de modificaciones sin previo aviso. El contenido real puede variar ligeramente de lo descrito anteriormente.

CLI_Vegas QS.book Page 37 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Introdução

Parabéns por adquirir o Zen™ MicroPhoto! Siga as etapas a seguir para instalar o software e o dispositivo de reprodução e aproveitar um novo nível de entretenimento digital portátil.

1. Botão Liga/Desliga/LED de proteção de tela
2. Trava
3. Conector de fones de ouvido
4. Porta USB 2.0
5. Microfone
6. Botão Próxima/Avanço rápido
7. Botão Opções
8. Botão Reproduzir/ Pausar
9. Controle sensível ao toque vertical
10. Botão Menu/Voltar
11. Botão Anterior/ Retroceder

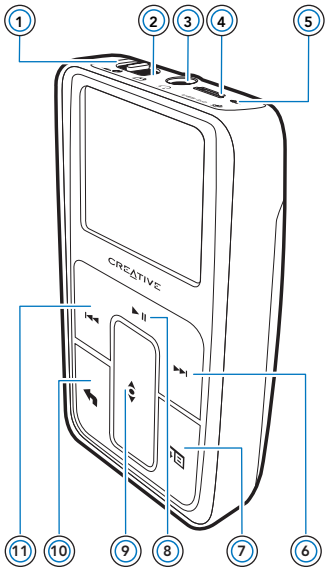

CLI_Vegas QS.book Page 38 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Usando o controle sensível ao toque vertical

- Mova seu polegar para cima e para baixo no controle sensível ao toque vertical para percorrer os itens de menu.
  Para percorrer rapidamente os itens de menu, mantenha pressionada a parte superior ou inferior do controle sensível ao toque vertical com o polegar.
  Para selecionar um item de menu, toque firmemente no controle sensível ao toque vertical.

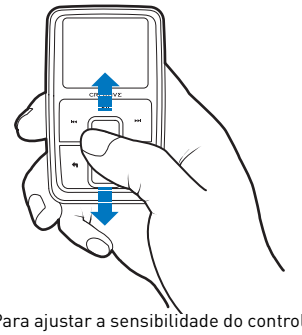

- Para ajustar a sensibilidade do controle sensível ao toque vertical, pressione o botão Menu/Voltar e selecione **Sistema** ▶ **Defs dispositivo** ▶ **Controle sensível ao toque** ▶ **Sensibilidade**. A sensibilidade pode ser definida como baixa, média ou alta.
- Para ligar e desligar o som do clique do controle sensível ao toque vertical, pressione o botão Menu/Voltar e selecione **Sistema** ▶ **Defs dispositivo** ▶ **Controle sensível ao toque** ▶ **Clicker**.
- Deslize o botão Liga/Desliga em direção ao ícone Bloquear para desativar os botões e o controle sensível ao toque vertical do Zen MicroPhoto. Esse recurso é útil para evitar que você ative os controles acidentalmente quando o dispositivo de reprodução estiver no seu bolso ou em uma bolsa.

CLI_Vegas QS.book Page 39 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Etapa 1: Colocar a bateria

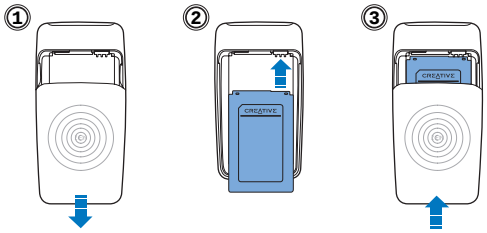

AVISO **NÃO** conecte o dispositivo ao computador antes de instalar o software.

Etapa 2: Instale o software

1 Ligue o computador.

É necessário ter efetuado login como administrador no Windows® para poder instalar o software. Para obter mais informações, consulte a Ajuda on-line do seu sistema operacional.

2 Insira o CD de instalação e aplicativos na unidade de CD-ROM/DVD-ROM. O CD deve ser iniciado automaticamente. Caso contrário, siga as etapas abaixo:

i. Clique duas vezes no ícone **Meu computador**.
ii. Clique com o botão direito do mouse no ícone da unidade de CD-ROM/DVD-ROM e clique em **Reprodução Automática**.

3 Siga as instruções exibidas na tela.

4 Quando solicitado, reinicie o computador.

CLI_Vegas QS.book Page 40 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Etapa 3: Carregar a bateria

1 Conecte o dispositivo de reprodução à porta USB do computador usando o cabo USB fornecido.

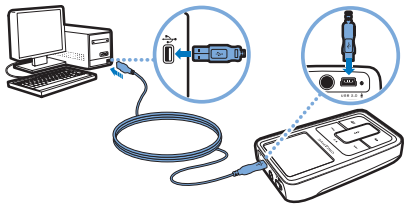

NOTA

- Para que a bateria seja carregada continuamente usando a porta USB, certifique-se de que o computador não esteja no modo de conservação de energia. Para obter mais informações sobre modos de conservação de energia, consulte a Ajuda do seu sistema operacional.
- Conecte somente a uma porta USB do computador; evite conectar a um hub USB.
- Para o carregamento rápido da bateria sem o uso do computador, adquira o adaptador de energia Zen MicroPhoto ou o adaptador de energia universal. Para obter mais informações sobre esses itens e outros acessórios Zen MicroPhoto, visite o site **www.creative.com**.

2 Quando a bateria estiver carregando, o ícone de carregamento da bateria piscará no visor OLED (Organic Light Emitting Diode, diodo emissor de luz orgânica).

3 Desconecte o dispositivo de reprodução do computador quando a bateria estiver completamente carregada e for exibido no visor OLED do aparelho. O carregamento total do dispositivo de reprodução dura, aproximadamente, cinco horas. Se o dispositivo de reprodução totalmente carregado permanecer conectado ao computador por um período longo, o visor OLED desligará automaticamente para economizar a energia da bateria.

CLI_Vegas QS.book Page 41 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Etapa 4: Ligar o aparelho

1 Deslize o botão Liga/Desliga em direção ao ícone de energia e mantenha-o lá até a luz do visor OLED acender.

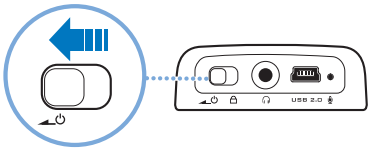

2 Quando você ligar o Zen MicroPhoto pela primeira vez, o menu estará em inglês. Para alterar o idioma:

i. Pressione o botão Menu/Voltar . O menu principal será exibido.

ii. Use o controle sensível ao toque vertical para selecionar **System** ▶ **Language** e, em seguida, selecione o idioma desejado. Para obter dicas sobre como usar o controle sensível ao toque vertical, consulte "Usando o controle sensível ao toque vertical" na página 38 ou o Guia do usuário do CD de instalação e aplicativos

3 Parabéns! Agora, você pode utilizar o seu dispositivo de reprodução. Zen MicroPhoto está pré-carregado com algumas músicas e fotos para que você possa iniciar imediatamente.

Para começar a ouvir música, conecte os fones de ouvido e pressione o botão Reproduzir/Pausar ▶II.

DICA Durante a reprodução, mova seu polegar para cima e para baixo no controle sensível ao toque vertical para ajustar o volume.

Para começar a visualizar fotos em uma apresentação de slides, pressione o botão Menu/Voltar , selecione **Fotos** e pressione o botão Reproduzir/Pausar ▶II.

Para ouvir suas músicas ou visualizar suas fotos, vá para a próxima etapa.

CLI_Vegas QS.book Page 42 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Etapa 5: Extrair músicas e copiar arquivos

É possível extrair músicas diretamente de sua coleção de CDs para o dispositivo ou copiar arquivos de áudio (como as músicas que adquiriu on-line) do seu computador. Antes de extrair ou copiar arquivos, verifique se o dispositivo está conectado ao computador como indicado na página 40.

Para extrair músicas da sua coleção de CDs

1. Clique duas vezes no ícone **Meu computador** na área de trabalho.
2. Clique no ícone **Zen MicroPhoto Media Explorer** .
3. Clique no botão **Extrair CDs de áudio** .
4. Siga as instruções exibidas na tela.
   Se o computador estiver conectado à Internet, as informações do álbum serão recuperadas automaticamente.

Para copiar arquivos de áudio ou fotos para seu computador

1. Clique duas vezes no ícone **Meu computador** na área de trabalho.
2. Clique no ícone **Zen MicroPhoto Media Explorer** .
3. Clique no botão **Importar mídia** .
4. Siga as instruções exibidas na tela.

CLI_Vegas QS.book Page 43 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Para copiar arquivos de dados usando o Creative Media Explorer

1 Clique duas vezes no ícone **Meu computador** na área de trabalho.

2 Clique no ícone **Zen MicroPhoto Media Explorer** .

3 Clique no botão **Transferir documentos** .

Localize os arquivos de dados e copie-os para seu dispositivo ou computador usando o método "arrastar e soltar".

Etapa 6: Desconectar o dispositivo de reprodução

Quando terminar de transferir os arquivos, desconecte o Zen MicroPhoto. **NÃO** desconecte o dispositivo de reprodução caso você veja a imagem à esquerda abaixo no visor OLED. A transferência de arquivos de dados ou faixas está em andamento e, se você desconectar o dispositivo de reprodução, o conteúdo que está sendo transferido poderá ser danificado. Espere até que você veja a imagem à direita abaixo no visor OLED, antes de desconectar o dispositivo de reprodução.

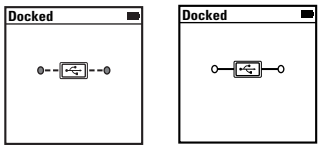

CLI_Vegas QS.book Page 44 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Gerenciando músicas e dados

Creative Media Explorer, Creative MediaSource™ e Creative Media Toolbox acompanham seu dispositivo de reprodução. Instale e use os dois aplicativos para decidir qual deles é mais adequado às suas necessidades.

Creative Media Explorer

O Creative Media Explorer oferece a você a facilidade de gerenciamento de faixas de música e arquivos de dados no Zen MicroPhoto, no ambiente do Windows Explorer. Use o Creative Media Explorer, se você:

- começou a extrair MP3 e WMA recentemente e quer montar uma biblioteca
- preferir gerenciar o Zen MicroPhoto como uma unidade de disco removível

Para iniciar o Creative Media Explorer, clique no ícone **Zen MicroPhoto Media Explorer** em **Meu computador**.

O Creative MediaSource

O Creative MediaSource Player/Organizer é o centro de música digital para reprodução, criação, organização, sincronização e transferência de música digital. Use o Creative MediaSource Player/Organizer, se você:

- precisar reproduzir ou organizar músicas com freqüência no seu computador
- precisar de outros recursos, como gravação e conversão de áudio

CLI_Vegas QS.book Page 45 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Para iniciar o Creative MediaSource, clique duas vezes em . Para obter mais informações sobre como usar o Creative MediaSource, clique duas vezes no ícone Creative MediaSource na área de trabalho e consulte a Ajuda on-line, que oferece uma abrangente seção "Como...".

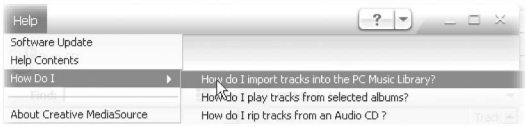
Help
Software Update
Help Contents
How Do I
About Creative MediaSource
How do I import tracks into the PC Music Library?
How do I play tracks from selected albums?
How do I rip tracks from an Audio CD ?

Creative Media Toolbox

O Creative Media Toolbox fornece um único ponto de acesso a quatro aplicativos de software para limpeza, organização e conversão de arquivos de música.

O Media Toolbox consiste em quatro aplicativos: **Auto Organizer**, **Auto Tag Cleaner**, **Tag Format Converter** e **Audio Converter**.

Auto Organizer

- Organiza e renomeia suas músicas usando as categorias da tag ID3, por exemplo, gênero ou artista.

Auto Tag Cleaner

- Atualiza as tags ID3 de suas músicas usando o DRS (Disc Recognition Service, serviço de reconhecimento de disco) da CDDB, Inc.

Tag Format Converter

- Converte as tags ID3 de outros idiomas para o inglês para exibição adequada no Zen MicroPhoto.

Conversor de áudio

- Converte seus arquivos de áudio de um formato para outro, por exemplo, WAV para MP3. Esse aplicativo está disponível somente com o Creative MediaSource instalado.

CLI_Vegas QS.book Page 46 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Informações de segurança

Consulte as informações a seguir para usar o dispositivo com segurança e reduzir as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, danos, incêndios, problemas auditivos ou outros riscos.

NOTA O uso indevido do aparelho pode invalidar sua garantia. Para obter mais informações, leia as informações sobre a Garantia disponíveis com o produto.

- Não desmonte ou tente consertar o dispositivo, a bateria ou o adaptador de energia.
  Encaminhe qualquer serviço para a Creative ou para uma assistência técnica autorizada.
- Não exponha o dispositivo ou a bateria a temperaturas fora da faixa de 0°C a 45°C (32°F a 113°F).
- Não fure, amasse, nem incendeie o seu dispositivo ou a bateria.
- Mantenha o dispositivo ou a bateria longe de objetos extremamente magnéticos.
- Não exponha o dispositivo a forças ou impactos excessivos.
- Não deixe o dispositivo ou a bateria entrar em contato com água ou umidade.
  Se o dispositivo de reprodução for resistente à umidade (consulte o pacote do produto para obter detalhes), tome cuidado para ele não ser exposto ao contato com qualquer tipo de líquido, inclusive água de chuva.
- Não ouça o áudio em volume alto por períodos prolongados.
- A bateria deve ser reciclada ou descartada de forma correta. Entre em contato com os representantes locais para obter informações sobre como reciclar e descartar a bateria.
- Não permita que objetos metálicos encostem nos terminais da bateria.
- Em casos de vazamento, odores desagradáveis, descoloração ou deformação durante o carregamento ou o uso, remova a bateria e não a utilize novamente. Lave bem as mãos antes de tocar em alimentos ou áreas sensíveis do corpo, como os olhos.

CLI_Vegas QS.book Page 47 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

AVISO

Como em todo dispositivo de armazenamento de mídia digital, deve-se fazer backup dos dados regularmente. É altamente recomendável que você observe as precauções de uso descritas neste manual e que também faça backup dos dados do seu aparelho regularmente. Sob nenhuma circunstância a Creative será responsável por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais ou conseqüentes a quaisquer pessoas causados por negligência da Creative, ou por perda de lucros, perda de economias, privação de uso, perda de receita ou de dados resultantes ou relacionados a este aparelho, mesmo que a Creative tenha sido avisada da possibilidade de tais danos. Sob nenhuma circunstância, a responsabilidade da Creative ou os danos a você ou a outras pessoas excederá o valor pago pelo aparelho, independentemente da forma da reivindicação. Alguns países ou estados não permitem a limitação ou a exclusão da responsabilidade por danos incidentais ou conseqüentes, de forma que a limitação ou a exclusão acima poderá não se aplicar ao seu caso.

CLI_Vegas QS.book Page 48 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

Mais informações

Guia do usuário

Consulte o Guia do usuário, no CD de instalação e aplicativos, para obter informações sobre vários outros recursos do dispositivo. Vá para d:\manual\<idioma>\manual.pdf
(substitua d:\ pela letra da sua unidade de CD-ROM/DVD-ROM e <idioma> pelo idioma do seu Guia do usuário)

Creative Knowledge Base

Solucione suas dúvidas técnicas no Knowledge Base de auto-ajuda da Creative (24 horas). Vá para o site www.creative.com, selecione a sua região e a opção Suporte.

Registro do produto

O registro do produto garante que você receba os melhores serviços e suporte ao produto disponíveis. Você pode registrar seu produto durante a instalação ou no site www.creative.com/register.
Observe que seus direitos de garantia não são dependentes do registro do produto.

Serviços de atendimento ao cliente e garantia

Você encontrará informações sobre os Serviços de Atendimento ao Cliente, Garantia e outras informações no CD de instalação.

Serviços de atendimento ao cliente	d:\support\<região>\<idioma>\support.chm
Garantia	d:\warranty\<região>\<idioma>\warranty.chm *Lembre-se de guardar sua nota fiscal durante o período de garantia.*
Regulamento	d:\fcc\<idioma>\doc.chm

(substitua d:\ pela letra da sua unidade de CD-ROM/DVD-ROM, <região> pela região na qual você está e <idioma> pelo mesmo idioma da documentação)

Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. Todos os direitos reservados. O logotipo da Creative, Creative MediaSource e Zen são marcas comerciais ou registradas da Creative Technology Ltd. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Microsoft, Windows e o logotipo do Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Todos os outros produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O conteúdo real poderá ser ligeiramente diferente do ilustrado.

CLI_Vegas QS.book Page 49 Thursday, July 21, 2005 10:05 AM

NOTES

NOTES